


ベアファイバ用アダプタ

Bare Fiber Adapters

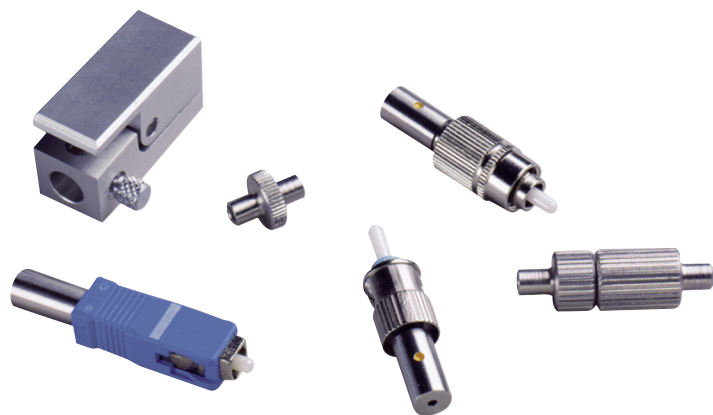

F-ASおよびF-AMベアファイバ用アダプタは、シングルモードおよびマルチモードのファイバの一時的な接続が素早くかつ簡単に行えるものです。本アダプタは、ファイバをパワーメータ、OTDR、さらに、他の様々な機器に接続する際に非常に便利なもので、取り外すことができないコネクタを装着しなくても、その場で機能試験が行えるものです。

ベアタイプのファイバは、特別な高精度カットフォームパッドで所定の位置に固定することで、ねじれや分散のない動作と、再現性の高い測定を保証しています。最大900 μmまでのバフファ付きファイバに対応できます。

シングルモードおよびマルチモードアダプタキットも、ご利用頂けます。このキットには、アダプタ本体1台、FC、SC、および、STの相互交換可能なコネクタ端、フェルール対フェルールを素早く接続するための接続スリーブ、さらに、クリーブ処理されたベアタイプのファイバをコネクタフェルールの前面で確実に同じ平面にするファイバストップが含まれています。

全てのアダプタには、ブロックフェルールをクリーニングするためのピアノ線が付属しています。

発注のご案内

モデル	内容	Price
F-AS-KIT	シングルモードベアファイバ用アダプタキット、FC、SCおよびSTコネクタ	¥39,500
F-AM-KIT	マルチモードベアファイバ用アダプタキット、FC、SCおよびSTコネクタ	¥34,600
F-AS-FC	シングルモードベアファイバ用アダプタ、FCコネクタ	¥15,700
F-AS-SC	シングルモードベアファイバ用アダプタ、SCコネクタ	¥15,700
F-AS-ST	シングルモードベアファイバ用アダプタ、STコネクタ	¥15,700
F-AM-FC	マルチモードベアファイバ用アダプタ、FCコネクタ	¥13,200
F-AM-SC	マルチモードベアファイバ用アダプタ、SCコネクタ	¥13,200
F-AM-ST	マルチモードベアファイバ用アダプタ、STコネクタ	¥13,200
F-AM-SMA	マルチモードベアファイバ用アダプタ、SMAコネクタ	¥13,200

注：マルチモードアダプタは、125 μmのクラッド径のみに対応しています。