


手動式ファイバクリーバ

Manual Fiber Cleavers

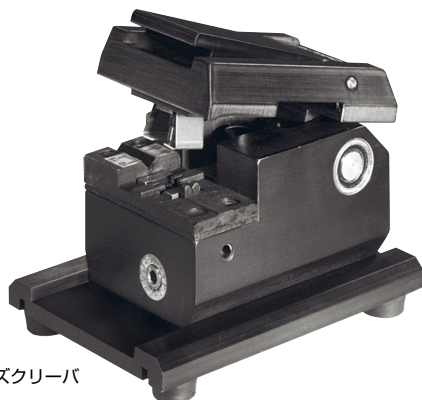

F-CLX-0

F-CLXシリーズクリーバ



- 繰り返し高品質クレーピング可能
- 光ファイバクリーバタイプは0°および8°の両方をご用意

モデルF-BK3ファイバオプティッククリーバは、リップ、チップまたはハックルを発生させずに、滑らかなエッジをもつ角度の非常に小さい高精度な端面品質を実現しますので、接合性能の高い製品となっています。ダイヤモンド刃は、交換なしで10,000回以上クレーピングすることが可能です。携帯可能で簡単に使用できる製品をお探しのお客様に最適です。

頑丈なF-CLXシリーズのファイバクリーバは、シンプルな操作で非常に高品質なクレーピングを実現します。V溝にファイバをセットして上部レバーを押し下げるだけで、特許取得済メカニズムでファイバをクランプし、引っ張り、刻み目を付け、そしてクレーピングします。

F-CLX-0-3は垂直クリーバで0.25°の代表的なエンドアングルを持ちます。またF-CLX-8-3は後方反射を排除するため平均8°で標準偏差は0.35°にてファイバをクレーピングするものです。両方のモデルは最小わずか3 mmのファイバにクレーピングが可能です。これらのクリーバの他の特徴はクレーピングの最中に応力を低減するために刃の角度を付け、通常20,000回以上の使用に耐えます。またクレーピング長を測定するためのスケールがあります。

F-RCLシリーズリボンクリーバは4芯ファイバと8芯ファイバ用のアングルクリーバが提供可能です。両方のモデルのクレーピング角は全てのファイバに対して8°で（通常0.35°）クレーピング長は7から10 mmとなります。

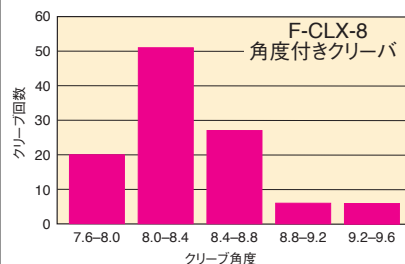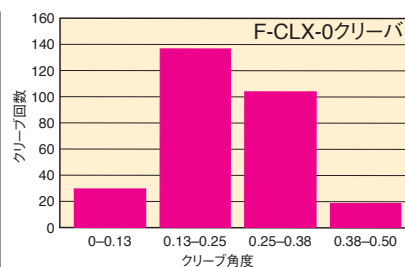

F-BK3

仕様と発注のご案内

モデル	内容	ファイバ クラッド径	クレーピング面 角度	クレーピング 長 (mm)	刃の寿命 (クレーピング回数)	寸法 [インチ (mm)]	Price
F-BK3	マニュアルファイバ クリーバ 0.5°角度付き125 μm ファイバ最少クレー ピング長3-10 mm	125 μm (250-900 μm コーティング)	0.5° (代表値)	6-10	48,000	3.2 (82) x 2.7 (69) x 1.6 (41)	¥265,000
F-CLX-0-3	マニュアルファイバ クリーバ0.5°角度付き 125 μm ファイバ最少クレー ピング長3 mm	125 μm	平均0.5°未満、 クレーピングの 99%に対して 0.6°未満	>3		2.8 (72) x 2.8 (72) x 3.5 (90)	¥433,000
F-CLX-8-3	マニュアルファイバ クリーバ8.4°角度付き 125 μmファイバ				>20,000		¥555,000
F-RCL-8-4F	マニュアル4芯リボン ファイバクリーバ8.4° 角度付き最少クレー ピング長10mm	125 μmリボン コーティング	平均8°、 標準偏差0.35°	7-10		3 (75) x 3 (75) x 4.3 (110)	¥1,325,000
F-RCL-8-8F	マニュアル8芯リボン ファイバクリーバ8.4° 角度付き最少クレー ピング長10mm						¥1,473,000