

ファイバ処理キット

Fiber Preparation Kit



F-FPK

モデルF-FPKファイバ処理キットは、ファイバにクリーブ、スプライス、または、コネクタ取り付けなどの処理を行うために必要な様々な工具で構成され、一般的な様々なファイバ径に対応したファイバジャケットのストリップ用工具、ケブラーばさみ、および、5タイプのファイバコーティングストリッパが、革製保管用ケースに収納されたものです。更に、このキットにはベアタイプのファイバでも安全な取扱いができるテフロンコーティングが施された精密ピンセットをお付けしています。

発注のご案内

モデル	内容	Price
F-FPK	ファイバ処理キット、様々なファイバ工具、革製保管用ケース	¥51,700

光ファイバスクライバ

Fiber Optic Scribes



F-RFS

ファイバスクライバは、ファイバをクリーブするための低価格の工具です。クリーブは、けがきを入れて切断する方法で行います。


モデルF-RFSは、ステンレス鋼製の引込み式ロッドに装着された高品質の90°くさび形ダイヤモンドチップを特徴としています。このスクライバは、コネクタの先端を研磨する前に光ファイバコネクタからはみ出している光ファイバの先端を除去するために、主に使用されるものです。ペン型の保護ケースには、シャツのポケットなどに簡単に保管できるようにクリップが付いています。

モデルF-CL1は幅の広いカーバイド刃を特徴とし、標準径と同様に大直径のファイバおよび小型のロッドレンズのクリーブにご使用頂けます。

発注のご案内

モデル	内容	Price
F-RFS	ペン型ファイバスクライバ、ペン型ハウジング	¥12,000
F-CL1	ファイバクリーバ、ワイドカーバイドスクライバ	¥13,000
1388	F-CL1ファイバクリーバ用替刃	¥1,300

90°くさび

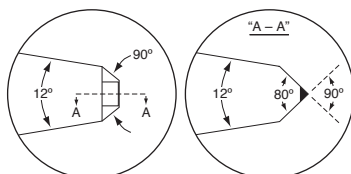

F-RFSスクライバは90°くさび型ダイヤモンド先端が特徴です。



F-CL1