


固定比偏光保持カプラ

Polarization Maintaining (PM) Fiber Coupler

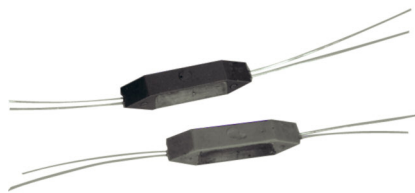


- 偏光消光レシオ (PER) が最も高い
- 低挿入損失
- 低い温度依存性

F-PMCシリーズの偏光保持カプラはエバネセント波結合を利用して優れた偏光アイソレーションと低挿入損失を実現した固定比 (2x2) カプラです。

このシリーズのカプラは、導波コアに歪みが存在しないことを最大限に活用してこれらの優れた特性を実現しています。さらに、光学的に2つに分割された部分同士が直接接触する構造であるため、このシリーズのカプラは経年変化や環境からの影響に強い耐性を示します。

F-PMCは小型の専用に設計されたシリコンゴムパッケージに収められているため、広い温度範囲にわたってファイバのそれぞれの半分が強い応力に曝されることがありません。カップリング比1/99、10/90、50/50のタイプがそれぞれ何種類かの波長用に提供されています。すべてのカプラが標準1mのピッグテールとFC/APCコネクタを備えています。

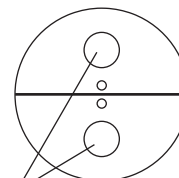

応力部材

2分割されたファイバを直接接触させることによりエバネセント波によるカップリングが得られます

仕様

カップリングレシオ、代表値	50/50 ±3%
挿入損失 (dB)	代表値0.05、最大値0.2
過剰損失、最大 (dB)	<0.1
偏光消光レシオ (dB)	-24 to -27
後方反射 (dB)	<-70
寸法 [in. (mm)]	0.8 x 0.14 x 0.14 (20.3 x 3.6 x 3.6)

発注のご案内

モデル	内容	Price
F-PMC-488-50	50/50、488 nm、FC/APCコネクタ	¥311,000
F-PMC-488-10	10/90、488nm、FC/APCコネクタ	¥311,000
F-PMC-514-50	50/50、514 nm、FC/APCコネクタ	¥311,000
F-PMC-514-10	10/90、514 nm、FC/APCコネクタ	¥311,000
F-PMC-633-50	50/50、633 nm、FC/APCコネクタ	¥311,000
F-PMC-633-10	10/90、633 nm、FC/APCコネクタ	¥311,000
F-PMC-780-50	50/50、780 nm、FC/APCコネクタ	¥293,000
F-PMC-780-10	10/90、780 nm、FC/APCコネクタ	¥293,000
F-PMC-780-1	1/99、780 nm、FC/APCコネクタ	¥293,000
F-PMC-850-50	50/50、850 nm、FC/APCコネクタ	¥263,000
F-PMC-850-10	10/90、850 nm、FC/APCコネクタ	¥263,000
F-PMC-850-1	1/99、850 nm、FC/APCコネクタ	¥263,000
F-PMC-1060-50	50/50、1060 nm、FC/APCコネクタ	¥263,000
F-PMC-1060-10	10/90、1060 nm、FC/APCコネクタ	¥263,000
F-PMC-1060-1	1/99、1060 nm、FC/APCコネクタ	¥263,000
F-PMC-1310-50	50/50、1310 nm、FC/APCコネクタ	¥263,000
F-PMC-1310-10	10/90、1310 nm、FC/APCコネクタ	¥263,000
F-PMC-1550-50	50/50、1550 nm、FC/APCコネクタ	¥263,000
F-PMC-1550-10	10/90、1550 nm、FC/APCコネクタ	¥263,000