

スライド式レンズホルダ

Variable Lens Holders




- V字溝付きレンズ固定
- ノブネジで高さの調節が可能
- 直径0.25 - 3.6インチ (6.3 - 91.4 mm) のレンズを固定
- 薄いレンズや円筒状のレンズバレルを固定

VLHシリーズのレンズホルダには2つのサイズがあり、ほとんどの形状や構成のオプティクスでも固定できます。オプティクスは自動的に位置合わせされ、キネマティックに設計されたV字型マウントベースとデルリン製Vブロックで固定されます。デルリン製Vブロックはノブネジで調整します。

発注のご案内

モデル	仕様
VLH-1A	スライド式レンズホルダ 0.25-1.25 in. 径範囲
VLH-3A	スライド式レンズホルダ 0.60-3.60 in. 径範囲

Models VLH-1A と VLH-3A

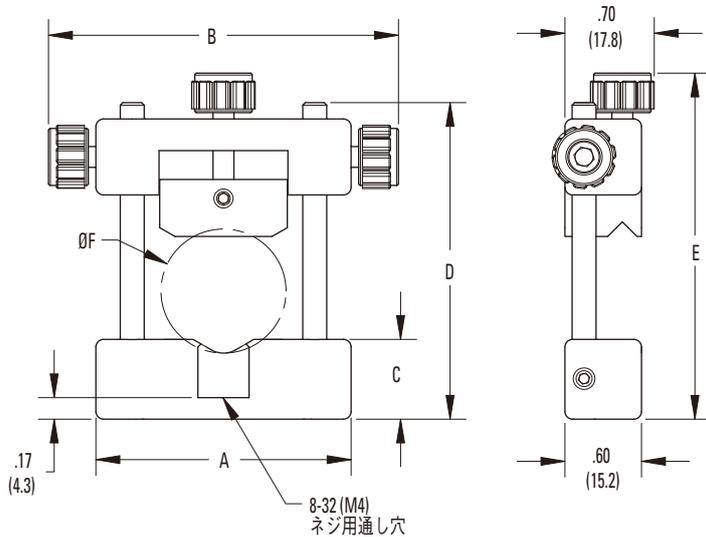

モデル	寸法						
	A	B	C	D	E 最大	F 最小	F 最大
VLH-1A	2.00 (50.8)	2.74 (69.6)	0.63 (16.0)	2.50 (63.5)	3.07 (80.0)	0.25 (6.3)	1.25 (31.8)
VLH-3A	4.00 (101.6)	4.74 (120.3)	1.00 (25.4)	5.00 (127)	5.56 (141.2)	0.60 (15.2)	3.60 (91.4)



可視域用アクロマティックレンズ (P153参照)



BK7精密両凸レンズ (P67参照)



ペDESTアルポスト (P466参照)

CAD CADファイルについては、
弊社までお問合せください。